

1. Algemeen

De MAC RX A1 en MAC RX A2 zijn compacte **motorsturingen** voor **buismotoren** met **ingebouwde** superheterodyne **Rolling Code** **ontvanger** op 433.92 MHz.

Beide sturingen worden 230V/50Hz gevoed en hebben een schakelvermogen van 5A/230V.

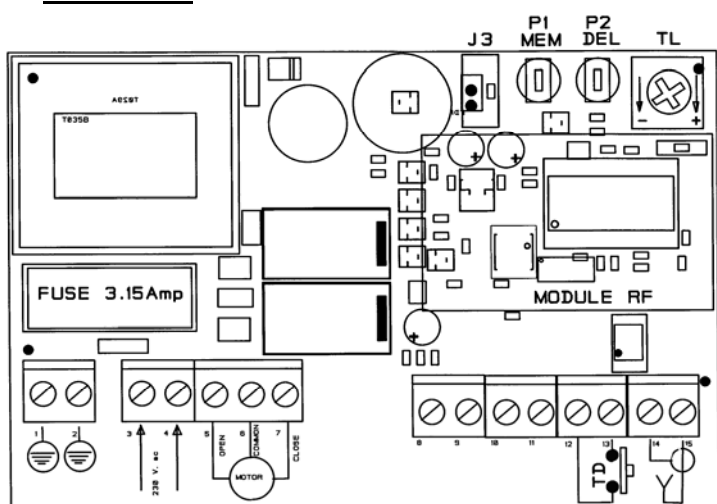
De **MAC RX A2** is uiterst compact en dankzij zijn specifieke vormgeving geschikt voor inbouw in de rolluikkast.

1. Généralités

Le MAC RX A1 et le MAC RX A2 sont des **coffrets de commande** compact pour **moteurs tubulaires** avec récepteur **encastré** 433,92 MHz avec **Rolling Code**.

Les deux commandes sont alimentées avec 230V/50Hz et ont une sortie relais de 5A/230V.

Le **MAC RX A2** est très compact et grâce à son design spécifique, il convient pour être encastré dans la boîte de volets roulants.

2. MAC RX A1

Met behulp van potentiometer TL kan de looptijd van de motor ingesteld worden. (regelbaar van 1s. tot 1,5 min.)
Met het brugje J3 kan men kiezen voor éénknopsbediening of separate bediening open/dicht.

J3 niet overbrugd : pulswerking open/stop/dicht

J3 overbrugd

Kanaal 1	open
Kanaal 2	dicht
Kanaal 3	open
Kanaal 4	dicht

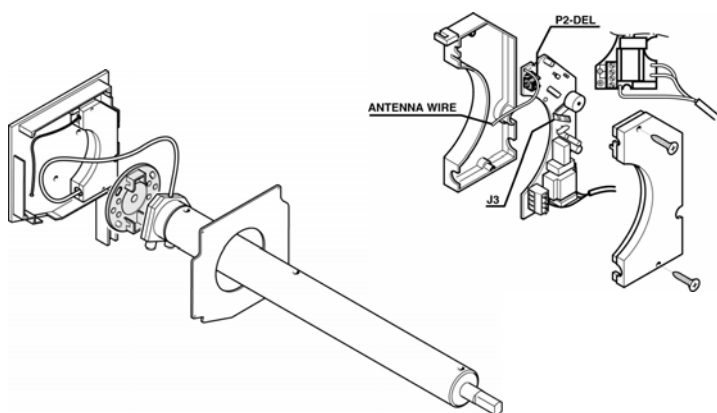
Klem Borne	Functie	Fonction
1 + 2	Aarding	Terre
3 + 4	230 V	230 V
5	"open"	"ouvert"
6	Gemeen-schappelijke pool	Commun
7	"dicht"	"ferme"
12 + 13	Externe drukknop	Bouton poussoir externe
14	Massa antenne	Massa antenne
15	Antenne	Antenne

Le potentiomètre TL règle le temps de fonctionnement du moteur. (de 1s à 1,5min)
Avec le pont J3 on peut choisir entre commande puls et commande séparé ouvert/fermé.

J3 pas ponté: fonctionnement d'impulsion ouvert/arrêt/fermé

J3 ponté

Canal 1	ouvert
Canal 2	fermé
Canal 3	ouvert
Canal 4	fermé

3. MAC RX A2

Met het brugje J3 kan men kiezen voor pulswerking of separate bediening open/dicht.

J3 niet overbrugd: pulswerking open/stop/dicht

J3 overbrugd

Kanaal 1	open
Kanaal 2	dicht
Kanaal 3	open
Kanaal 4	dicht

Klem Borne	Functie	Fonction
1	Gemeenschappelijke pool motor	Commun moteur
2	"Open"	"Ouvert"
3	"Dicht"	"Fermé"
4-5	Aarding	Terre
6-7	230 V	230 V

Avec le pont J3 on peut choisir entre commande puls et commande séparé ouvert/fermé.

J3 pas ponté: fonctionnement d'impulsion ouvert/arrêt/fermé

J3 ponté

Canal 1	ouvert
Canal 2	fermé
Canal 3	ouvert
Canal 4	fermé

P1-MEM	= leerknop 1) Druk P1 in (blijven indrukken). Na 0,8 sec. zal de zoemer B1 ononderbroken blijven beepen. 2) Zend tegelijkertijd het kanaal uit dat moet opgeslagen worden. De zoemer B1 zal met tussenpozen beepen. Herhaal handeling 1) en 2) om een nieuwe code in te voeren.	= bouton de programmation 1) Appuyez et maintenez appuyé P 1. Après 0,8 sec. le buzzer sonore émet un signal continu. 2) Emettez en même temps le canal à mémoriser. Le buzzer émet un signal intermittent. Répétez les actions 1) et 2) pour introduire un nouveau code.
P2-DEL	= wisknop <u>Wissen van 1 zender:</u> 1) Druk P2 in (ingedrukt houden). Na 0,8 sec. gaat de zoemer traag en met tussenpozen beepen. 2) Zend het kanaal uit dat moet gewist worden. Zodra de code effectief gewist is, maakt de zoemer een ononderbroken geluid. Herhaal handelingen 1) en 2) om een andere code te wissen. <u>Wissen van alle zenders:</u> Druk P2 in (ingedrukt houden). Na 0,8 sec. gaat de zoemer met tussenpozen beepen. Laat nu P2 los en druk binnen de 0,5 sec. opnieuw in; hou min. 10 sec. ingedrukt tot de zoemer ononderbroken beept. Laat nu de toets P2 los.	= bouton de suppression. <u>Effacer 1 code</u> 1) Appuyez et maintenez appuyé P2. Après 0,8 sec le buzzer émet un signal intermittent. 2) Emettez en même temps le code à effacer. Dès que le code est effacé, le buzzer émet un signal continu. Répétez les actions 1) et 2) pour effacer un autre code. <u>Effacer tous les codes</u> Appuyez et maintenez appuyé P2. Après 0,8 sec. le buzzer émet un signal interrompu. Lâchez maintenant P2 et appuyez-le à nouveau endéans les 0,5 sec. Maintenez-le pendant 10 sec. jusqu'à ce que le buzzer émet un signal continu. Lâchez maintenant P2.